

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。


■各部のなまえと接続方法



- 付属品
- 単4形乾電池 3本 ●オーディオコード(モノラルミニプラグ Φ3.5、3m)
 - ミニ・ピンアダプタ(お手持ちの移動PA用)

ピストルはスピーカーを内蔵していません。別売のメガホンと組み合わせて鳴らしてください。

メガホン(別売)

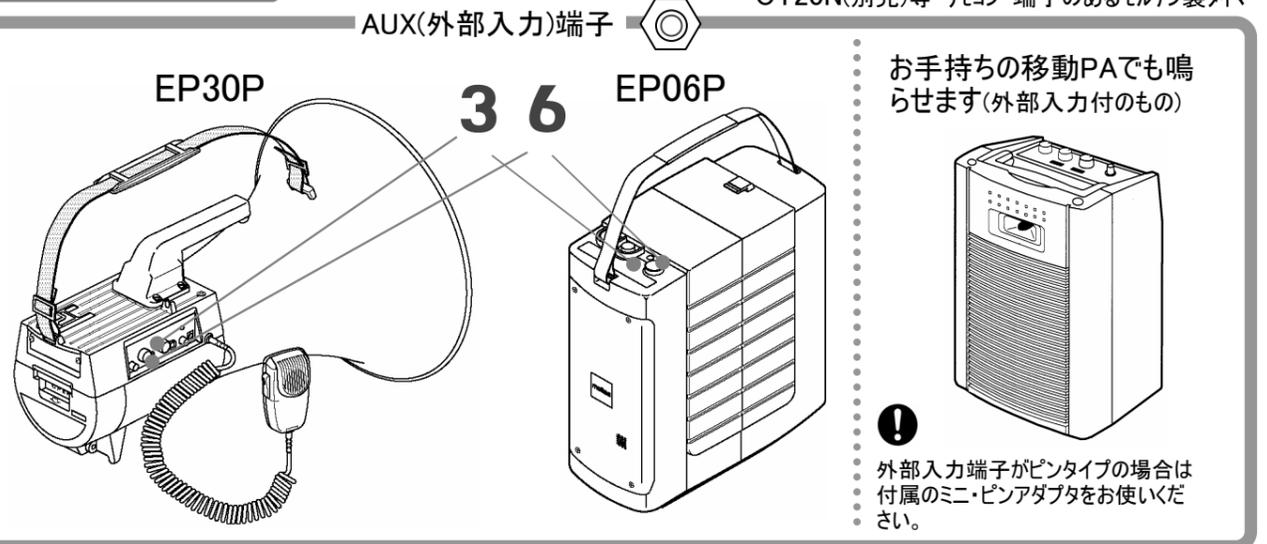

電源を入れる

1 ピストルとメガホンをつなぐ

ピストルのAUX端子とメガホンのAUX端子を、付属のオーディオコードでつないでください。



! MIC入力には接続しないでください。アンプ側が壊れる可能性があります。

2 ピストルの電源スイッチをONにする

電源ランプが点灯します。

フラッシュを光らせる場合は電源スイッチを にしてください。充電が完了するとフラッシュチャージランプが点灯します。




3 メガホンの電源スイッチをONにする

外部入力ボリュームが0になっていることを確認してください。



音色を選ぶ

4 ダイヤルで音色を選ぶ

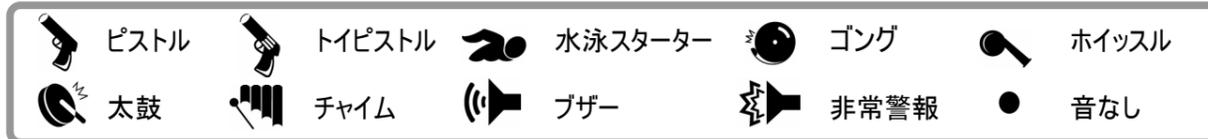

音を鳴らす

5 ピストルのトリガー(引金)を引く

6 メガホンの音量を調整する

メガホンの外部入力ボリュームを0から徐々に上げ、適切な音量に調整してください。

! ボリュームをいきなり上げないでください。思わぬ大きな音が生じて聴力障害の原因となることがあります。



電源を切る


7 メガホンの電源スイッチをOFFにする

8 ピストルの電源スイッチをOFFにする

! 電池の消耗を防ぐため、使わないときは必ず電源をOFFにしてください。




電池を入れる・・・ピストル

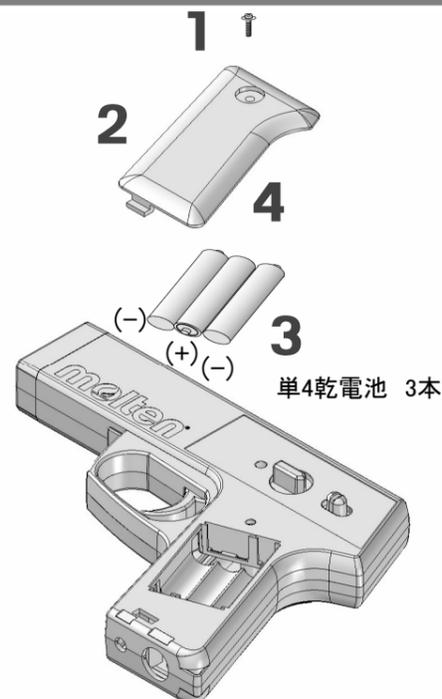

- 1 ねじをはずす
- 2 グリップをはずす
- 3 電池を入れる
(+)(-)の向きにご注意ください。
- 4 グリップをはめ、ねじを締める

電池を入れる・・・フラッシュ(別売)

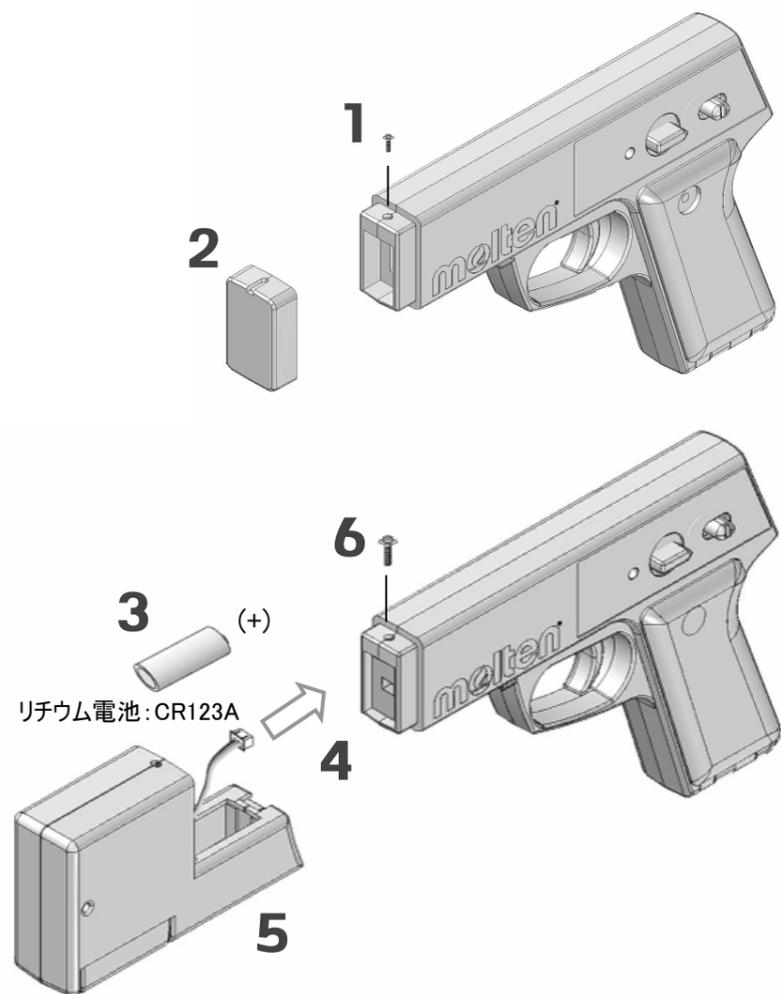

- 1 ねじをはずす
- 2 キャップを抜く
- 3 電池を入れる
(+)(-)の向きにご注意ください。
- 4 コネクタを差し込む
向きに注意し、奥まで確実に。
- 5 フラッシュを差し込む
電線をはさまないようにご注意ください。
- 6 ねじを締める

故障かなと思ったら 修理を依頼される前に次の点をもう一度ご確認ください。

症状	ご確認ください	使用を再開するとき	
音が出ない	ピストル	●電源スイッチがONになっていますか？ ●電源ランプが消灯していませんか？ ●ピストルとメガホンのAUX端子がオーディオコードで接続されていますか？	●ONにしてください。 ●乾電池を新品と交換してください。 ●(+)(-)を正しく入れてください。 ●正しく接続してください。
	メガホン	●電源スイッチがONになっていますか？ ●電源ランプが消灯していませんか？ ●外部入力ボリュームが0になっていませんか？	●ONにしてください。 ●乾電池を新品と交換してください。 ●(+)(-)を正しく入れてください。 ●適切な大きさに調整してください。
フラッシュが光らない	ピストル	●電源スイッチが になっていますか？	● にしてください。
	フラッシュ	●フラッシュチャージランプが消灯していませんか？ ●フラッシュとピストルの接続コネクタが奥まで差し込まれていますか？ ●それでも光らない場合は球切れです。	●電池を新品と交換してください。 ●(+)(-)を正しく入れてください。 ●正しく接続してください。 ●フラッシュ本体ごと交換してください。

上記以外の異常がある場合は、使用を中止し電池を抜いてから、販売店に点検・修理をご相談ください。

安全・使用上のご注意 必ずお守りください。

乾電池	
■ショート、(+)(-)逆装填、加熱、分解、水、火に入れるなどしないでください。	発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
■万一、溶液が皮膚や衣服に付着したときはきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。	
■使い切った電池や、長期間使用しないときは電池を取り出してください。	液漏れの恐れがあります。
■新しい電池と使用した電池、他の種類の電池を混ぜて使用しないでください。	発熱、液漏れ、破裂の原因となります。

使用・保管・お手入れのご注意	
⊗ 耳の近くで鳴らさないでください。	聴力障害の原因となることがあります。
⚠ フラッシュの光を近くから直視しないでください。	視力障害の原因となることがあります。
⊗ 水につけたり、水をかけたりしないでください。	ショート、感電、乾電池が錆びる原因となります。
■分解や改造をしないでください。	感電、異常動作の原因となります。
■製品の隙間に金属物、異物を入れないでください。	感電や異常動作の原因となります。
■高温、多湿、結露、振動の激しい場所でのご使用・保管はしないでください。	
■ぶつかけたり、落としたりしないでください。	
■ベンジン、シンナー、たわし等は使わないでください。	汚れは、柔らかい布でふき取ってください。
■コードは指定のものを使用してください。	オーディオコード モノラルミニプラグΦ3.5
■端子に指定外の製品を接続しないでください。	故障や異常動作の原因となります。
■使用しない時は電源スイッチをOFFにしてください。	電池が消耗します。

■デジピストルEP: ●長さ18.5×高さ13.2×厚み2.9cm、180g ●単4形乾電池 3本 ●電池寿命:ピストル音約60000回(アルカリ電池、常温連続) ●出力:AUX出力、スタート信号
■フラッシュEPF(別売): ●ストロボ寿命:約20000回 ●視認距離:約100m ●リチウム電池CR123A ●電池寿命:約1300回(常温連続)

●製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。
●品質向上のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

MADE IN JAPAN/日本製

保証書

本書は下記の保証規定の内容により無料で修理および調整を行うことをお約束するものです

品名:デジピストルEP
保証期間:お買い上げ日より6ヶ月
お買い上げ日: 年 月 日

株式会社 **メルテン**
東京本社 東京都墨田区横川5丁目5-7

お客様

おとこ	TEL()	様
お名前		
販売店名		

保証規定

■保証期間中にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は本保証書に記載された保証規定に従い、無償で修理させていただきますので、製品と保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

■保証期間内でも次の場合は有償修理となります。

①保証書のご提示がない場合 ②保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合 ③使用者側での輸送・移動時の落下等お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合 ④説明書に記載の使用法および注意に反するお取扱い、または不良な修理や改造による故障・損傷 ⑤火災・天災および異常電圧等外部に要因がある場合

■この保証書は国内で使用される場合のみ有効です。This warranty shall be valid only in Japan.