

取扱説明書

molten
feel the emotion


高音質デジタル音源ピストル デジピストル

品番 EP

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる場所に保管し、必要な時にお読みください。

各部のなまえと接続方法

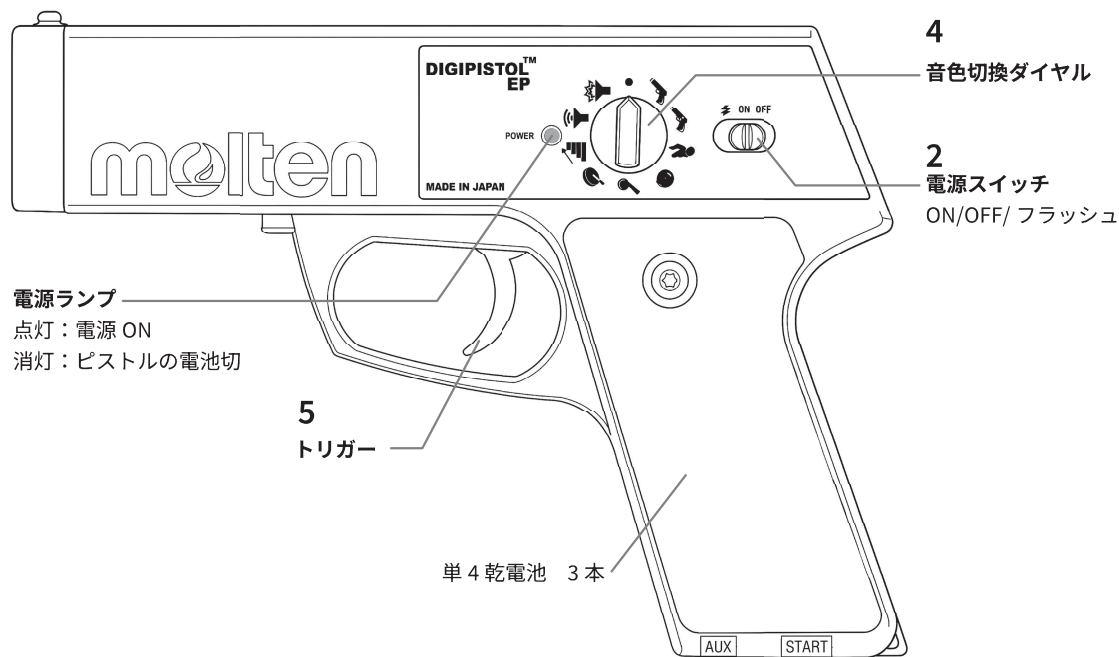

■付属品

- 単 4 形乾電池 3 本
- オーディオコード (モノラルミニプラグφ3.5、3m)
- ミニ・ピンアダプタ (お手持ちの移動 PA 用)

ピストルはスピーカーを内蔵していません。
別売のメガホンと組み合わせて鳴らしてください。

メガホン (別売)

ケーブル BHN10C (別売)
リモコン端子

オーディオコード




UD1050 (別売)、UD0040 (別売) 等
"リモコン" 端子のあるモルテン製タイマー



AUX (外部入力) 端子



EP30P

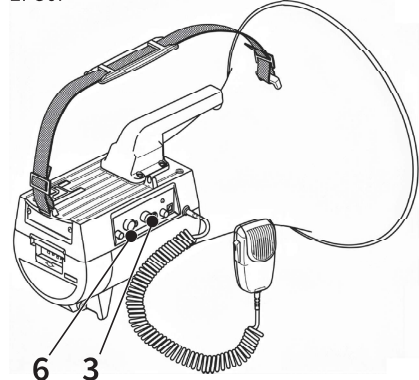

EP06P

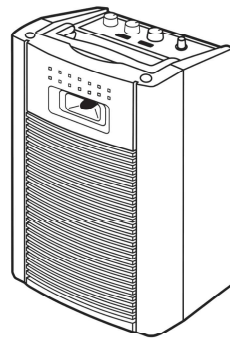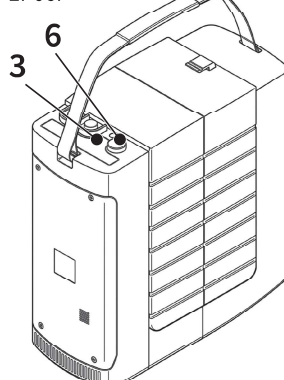

お手持ちの移動
PA でも鳴らせます
(外部入力付のもの)



外部入力端子がピンタイプの
場合は付属のミニ・ピンアダプタを
お使いください。

重要

電源を入れる

1. ピストルとメガホンをつなぐ

ピストルの AUX 端子とメガホンの AUX 端子を、付属のオーディオコードでつないでください。



MIC 入力には接続しないでください。
アンプ側が壊れる可能性があります。



2. ピストルの電源スイッチを ON にする

電源ランプが点灯します。




3. メガホンの電源スイッチを ON にする

外部入力ボリュームが 0 になっていることを確認してください。



音色を選ぶ

4. ダイヤルで音色を選ぶ



ピストル



トイピストル



水泳スターター



ゴング



ホイッスル



太鼓



チャイム



ブザー



非常警報音



なし



音を鳴らす


5. ピストルのトリガー（引金）を引く

6. メガホンの音量を調整する

メガホンの外部入力ボリュームを 0 から徐々に上げ、適切な音量に調整してください。



ボリュームをいきなり上げないでください。
思わぬ大きな音がして聴力障害の原因となる
ことがあります。

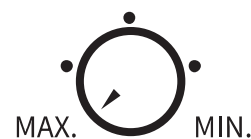

電源を切る

7. メガホンの電源スイッチを OFF にする




8. ピストルの電源スイッチを OFF にする



電池の消耗を防ぐため、
使わないときは必ず電源を OFF にしてください。



電池を入れる……ピストル

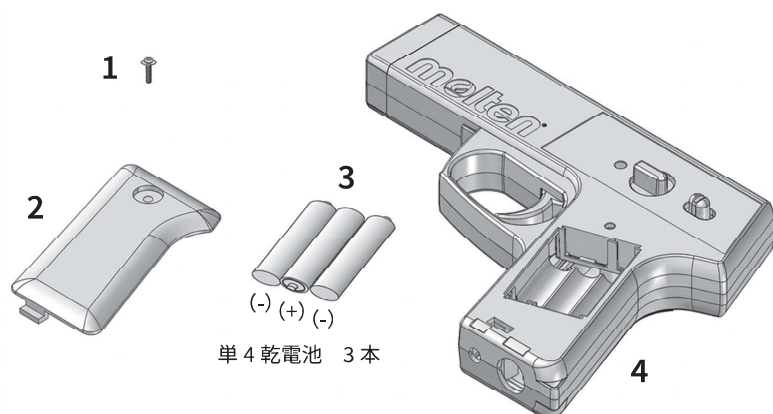

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、次の点をもう一度ご確認ください。

症状	項目	ご確認ください	使用を再開するとき
音が出ない	ピストル	●電源ランプが消灯していませんか？	●乾電池を新品と交換してください。
		● (+)(-) を正しく入れてください。	● (+)(-) を正しく入れてください。
	メガホン	ピストルとメガホンの AUX 端子がオーディオコードで接続されていますか？	正しく接続してください。
		●電源スイッチが ON になっていますか？	● ON にしてください。
		●電源ランプが消灯していませんか？	●乾電池を新品と交換してください。
		●外部入力ボリュームが 0 になっていませんか？	● (+)(-) を正しく入れてください。
			●適切な大きさに調整してください。

安全・使用上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 乾電池

- ショート、(+) (-) 逆装填、加熱、分解、水、火に入れるなどしないでください。 発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、溶液が皮膚や衣服に付着したときはきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
- 使い切った電池や、長期間使用しないときは電池を取り出してください。 液漏れの恐れがあります。
- 新しい電池と使用した電池、他の種類の電池を混ぜて使用しないでください。 発熱、液漏れ、破裂の原因となります。

⚠ 使用・保管・お手入れのご注意

- Ⓜ 耳の近くで鳴らさないでください。 聴力障害の原因となることがあります。
- Ⓜ 水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート、感電、乾電池が錆びる原因となります。
- 分解や改造をしないでください。 感電、異常動作の原因となります。
- 製品の隙間に金属物、異物を入れないでください。
- 高温、多湿、結露、振動の激しい場所での使用・保管はしないでください。
- ぶつかけたり、落としたりしないでください。
- ベンジン、シンナー、たわし等は使わないでください。 汚れは、柔らかい布でふき取ってください。
- コードは指定のものを使用してください。
- 端子に指定外の製品を接続しないでください。 故障や異常動作の原因となります。
- 使用しない時は電源スイッチを OFF にしてください。 電池が消耗します。

デジピストル EP 商品仕様

サイズ：長さ 18.5× 高さ 13.2× 厚み 2.9cm 重量：180g 単 4 形乾電池 3 本使用

出力：AUX 出力、スタート信号 電池寿命：ピストル音約 60,000 回（アルカリ電池、常温連続）

保証書

本保証書は下記の保証規定の内容により、無料で修理および調整を行うことお約束するものです。

品名 / 品番	デジピストル EP	お名前	
保証期間	お買い上げ日より 6 カ月	ご住所	
お買い上げ日		お電話番号（ ）	-
販売店名		販売元 株式会社モルテン 東京都墨田区横川五丁目 5-7 電話 03-3625-8302 www.molten.co.jp	

■保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 保証書のご提示がない場合 2. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合 3. 使用者側での輸送、移動時の落下などお取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合 4. 説明書に記載の使用方法および注意に反するお取り扱い、または不良な修理や改造による故障、損傷 5. 火災や天災、異常電圧など、外部に要因がある場合

■保証期間中に、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書に記載された保証規定にしたがい、無償で修理させていただきますので、製品と本保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■この保証書は日本国内で使用される場合だけ有効です。This warranty shall be valid only in Japan.