

DIGITIMER Challenge!

molten[®]
For the real game

デジタイマチャレンジ UD0010

先生は、時間をコントロールして授業を楽しく演出でき、

生徒は、時間の使い方を学べる、教室用のデジタイマ。

屋内使用専用

取扱説明書

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときにお読みください。



目次

1, 安全上のご注意	2
2, 使用上のご注意	3
3, 各部の名称	3
4, ご使用前の準備	4
設置方法 / カウントリーダーモード / ブザー音量切り替え / 早送りキー操作	
5, 操作方法	5
ストップウォッチ / タイマー / プログラムタイマー	
6, 故障かなと思ったら	8
仕様 / オプション	
保証書	

安全上のご注意

必ずお守りください。

▲ 警告

指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される事項

- 分解や改造をしないでください。



発火や異常動作を起こし、
ケガの原因となります。
修理は販売店にご相談ください。

- 屋外やプールサイドなど、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。



ショート、感電の原因となります。

- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。



火災の原因となります。

- 定格 15A 以上のコンセントを、単独で使つてください。



たこ足配線をすると、コンセント部が異常過熱して、発火の原因となります。

▲ 注意

指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性が想定される事項

- 製品の隙間に金属物、異物を入れないでください。



感電や異常動作を起こし、
ケガの原因となります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使わないでください。



感電やショートを起こし、発火の原因となります。

- 電源コードやケーブルを傷つけたり、自分で接続補修をしないでください。



火災の原因となります。

- 電源コードやケーブルを無理に曲げたり、踏んだり、引っ張ったりしないでください。



火災、感電の原因となります。

- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。



感電やショートを起こし、
発火の原因となります。

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



絶縁劣化による感電、漏電や
火災の原因となります。

- 交流 100V 以外は使わないでください。



火災の原因となります。

- 付属のACアダプタは、本製品専用アダプタです。本製品以外には使用しないでください。ACアダプタをコンセントから引き抜く時は、必ずACアダプタ本体を持って引き抜いてください。

使用上のご注意

操作



- 電源のON/OFFの間隔は5秒以上あけてください。誤動作の原因となります。
- 鋭利なもので、キーを押さないでください。
- スタート/ストップスイッチはたたかずに、押してください。スイッチが反応しなかったり、故障の原因となります。

ご使用、保管、お手入れ

- 屋外で使用、保管はしないでください。本品は屋内使用専用品ですので、防水や防塵機能はありません。故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用、保管しないでください。変形の原因となります。
- 高温、多湿、結露する恐れのある場所での使用、保管はしないでください。
- ぶつけたり、落としたりしないでください。
- ベンジンやシンナー、たわしなどは使わないでください。汚れは柔らかい布でふき取ってください。

各部の名称

付属品
ACアダプタ UP0010
(ケーブル長さ 3m)

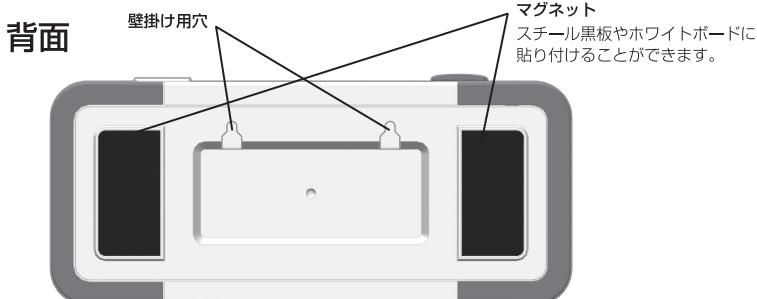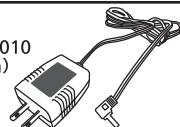

ご使用前の準備

- 付属の専用ACアダプタの電源プラグを、本体側面のDCジャックにしっかりと差し込み、ACアダプタをコンセント(AC100V, 50/60Hz)に差し込んでください。
- 操作パネルの電源スイッチを押してください。

設置方法

いろいろな設置方法が可能です。

(例)

スチール黒板に貼り付け(*1)



壁掛け
(※2)



教壇の上



カウントリーダーモード

電源スイッチを2秒以上長押しでONすると、ブザーが鳴り、カウントリーダーモードが設定されます。(ストップウォッチ、タイマー、プログラムタイマー)

カウントリーダーモードが設定されると、
 ・スタートの3秒前
 ・タイムアップの3秒前
 から、秒読み風カウントダウンが始まります。

電源をOFFになると、
 カウントリーダーモードは解除されます。



ストップウォッチでの例

操作手順	キー操作	表示
1, スタート	スタート ストップ	0:00
3秒前		3 ピッ!
2秒前		2 ピッ!
1秒前		1 ピッ!
カウントスタート		0:00 0:01 ⋮ ピリピリピリッ!

ブザー音量切り替え

予鈴とプログラムキーを、同時に押すごとに、タイマー終了時のブザー音量が切り替わります。



早送りキー操作

分キー、 秒キーは、1秒以上押し続けると、早送りします。

操作方法

ストップウォッチ

[表示最大 99分59秒]

操作手順	キー操作	表示
1, スタート	スタート ストップ	0:00 0:01 ...
2, ストップ	スタート ストップ	3:50
3, 再スタート	スタート ストップ	3:50 3:51 ...
4, ストップ	スタート ストップ	5:30
5, 0:00 に戻します	分 秒 同時押し	0:00

タイマー

[設定最大 99分59秒、予鈴9回]

操作手順	キー操作	表示
1, 時間設定	×5回	5:00
① 予鈴を鳴らす場合		“0:00” 点滅
② 1つ目の予鈴時間に合わせてください	×1回	“1:00”
③ 1つ目の予鈴時間をメモリーします		“0:00” ピピッ！
④ 2つ目の予鈴時間に合わせてください	長押し	“0:30”
⑤ 2つ目の予鈴時間をメモリーします		“0:00” ピピッ！
⑥ ご希望に応じて、3つ目以降の予鈴時間を②～⑤の要領でメモリーしてください。 (最大9回)		
⑦ 予鈴の設定完了		5:00
2, スタート		5:00 4:59 ⋮
3, ストップ		3:50
4, 再スタート		3:50 ⋮ 1:00 ピッ！ ⋮ 0:30 ピッ！ ⋮ 0:00 ピリピリピリッ！
5, 設定時間に戻します		5:00
6, 設定を全てクリアします	同時押し	0:00

プログラムタイマー

[設定最大 99分59秒 ×9種類]

[繰り返し回数設定最大100回]

操作手順

キー操作

表示

1, プログラム設定

- ① プログラム 1 を希望の時間に合わせてください



3:00

- ② プログラム 1 の時間をメモリーします



0:00 点滅

- ③ プログラム 2 を希望の時間に合わせてください



1:00

- ④ プログラム 2 の時間をメモリーします



0:00

- ⑤ ご希望に応じて、プログラム 3 以降を①～④の要領でメモリーしてください。
(最大 9 回)

- ⑥ 繰り返し回数を設定
(しない場合はエンドレス)



×3 回

3

- ⑦ 設定終了



3:00

2, スタート



3:00

2:59

0:00 ピリピリ！

プログラム 1 1 回目終了

プログラム 2 1 回目開始

1:00

0:59

0:00 ピリピリピリッ！

プログラム 2 1 回目終了

プログラム 1 2 回目開始

3:00

2:59

0:00 ピリピリ！

プログラム 1 2 回目終了

3回繰り返して、終了

3, プログラムを最初に戻します



3:00

4, 設定を全てクリアします



同時押し

0:00

目次

ご安全上の注意

ご使用上の注意

各部の名称

ご使用前の準備

操作方法

思つたかなら

仕様

オプション

保証書

故障かな、と思ったら

修理を依頼される前に、次の点
をもう一度ご確認ください。

症状	ご確認ください。	使用を再開する時
点灯しない	●ACアダプタがコンセントに、しっかりと差し込まれていますか？	●しっかりと差し込んでください。
	●ACアダプタが断線していませんか？	●交換してください。
途中で0に戻るでたらめな表示をする	●電源を瞬間にON/OFFしませんでしたか？（電源が瞬間に落ちたり、大きなノイズがのると動作がおかしくなることがあります）	●一度電源を切って、5秒以上の間隔をあけてから、もう一度電源を入れてください。

上記以外の異常がある場合は、使用を中止し、電源プラグを抜いてから、販売店に点検、修理をご相談ください。

長年ご使用の際は、点検を

このような症状はありませんか？

- ACアダプタが非常に熱い。
- 煙が出たり、焦げ臭いにおいがする。
- 本体の一部に割れやゆるみ、がたつきがある
- 本体に触ると、ピリピリ電気を感じる。
- その他、異常や故障がある



ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからACアダプタを抜いて、販売店に点検や修理をご相談ください。

デジタイマチャレンジ (UD0010) 商品仕様

サイズ、重量： 幅 26.3×奥行 4.6×高さ 11.8cm、470g
数字高さ 7cm

表示： 赤色LED
電源： AC100V 50/60Hz

最大消費電力： 6W

材質： ABS、ウレタン系エラストマー

付属品： ACアダプタ (UP0010)

生産国： 日本 / Made in Japan

※品質向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 7 年です。

オプション(別売)

キャリングバッグ
(UR0010)



保証書

本保証書は下記の保証規定の内容により、無料で修理および調整を行うことお約束するものです。

品名 **デジタイマ チャレンジ (UD0010)**

お名前 _____

保証期間 **お買い上げ日より6か月**

ご住所 _____

お買い上げ日 _____

お電話番号 () -

販売店名 _____

発売元 株式会社 **モルテン**

東京都墨田区横川五丁目5-7

電話 03-3625-8302 www.molten.co.jp

保証規定

■保証期間中に、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書に記載された保証規定にしたがい、無償で修理させていただきますので、製品と本保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。

This warranty shall be valid only in Japan.

■保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 保証書のご提示がない場合
2. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合
3. 使用者側での輸送、移動時の落下など取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合
4. 説明書に記載の使用方法および注意に反するお取り扱い、または不良な修理や改造による故障、損傷
5. 火災や天災、異常電圧など、外部に要因がある場合