


CONTROL BOX

molten[®]
For the real game

操作盤(アウトドアタイマー-50専用)取扱説明書 品番 UD0050-11

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときにお読みください。

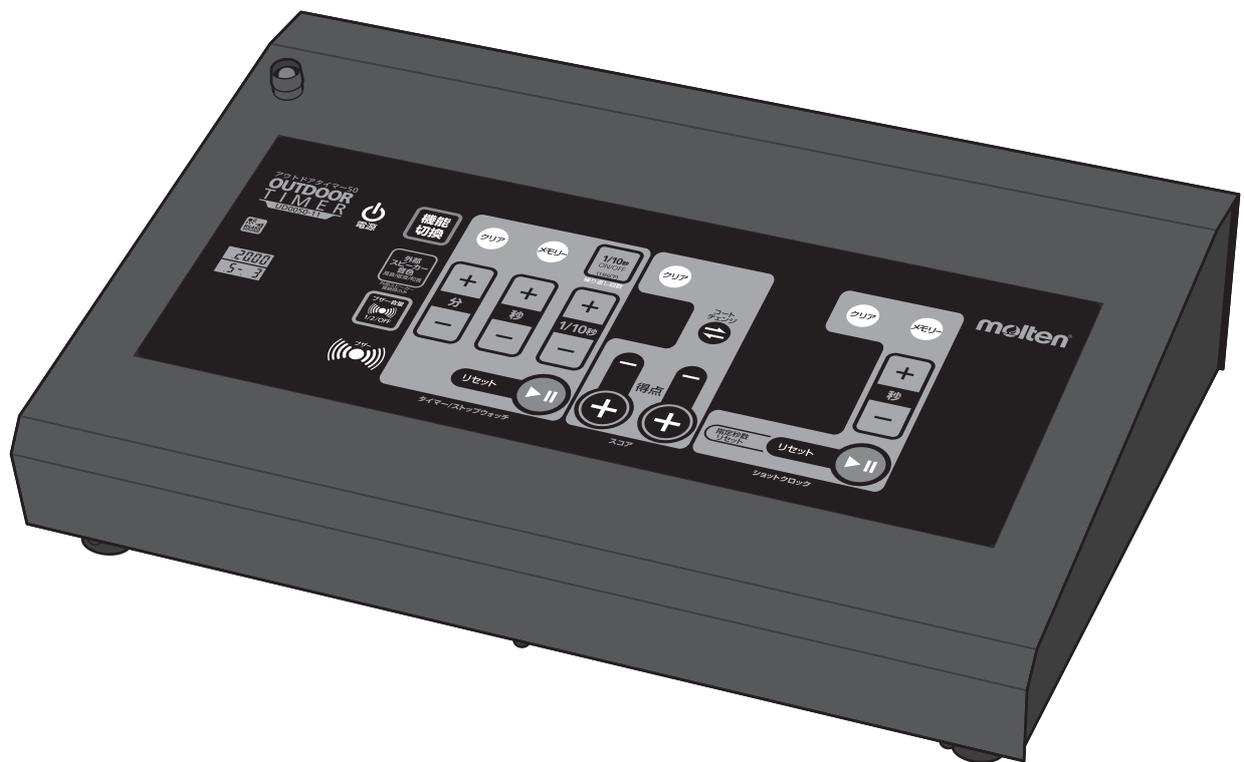

1 安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 警告

指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される事項

- 分解や改造をしないでください。



発火や異常動作を起こし、ケガの原因となります。修理は販売店にご相談ください。

⚠ 注意

指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性が想定される事項

- 製品の隙間に金属物、異物を入れないでください。



感電や異常動作を起こし、ケガの原因となります。

2 乾電池使用上のご注意

乾電池単3形 4本(別売)

- アルカリ乾電池、またはニッケル水素充電電池単3形を使用してください。

- ⊕ ⊖ を正しく入れてください。

逆に入れたとき、ショートする恐れがあります。

- 長期間で使用にならないときは、乾電池を取り出して保管してください。



液漏れ、破損の恐れがあります。

- 万一水に濡れた場合は、乾電池蓋を開け、乾電池と乾電池室の水分を十分に拭き取ってください。

- 他の種類や使用済乾電池を混ぜて使わないでください。

- 万一乾電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

- 電池の残量が少なくなると、電源ランプが点滅します。すぐに新しい電池と交換してください。しばらくすると、自動的に電源がOFFになります。

3 使用上のご注意

操作

- 電源ON/OFFの間隔は5秒以上あけてください。誤動作の原因となります。
- キーは1つつ押ししてください。2つ以上同時に押しと受け付けません。
- 鋭利なもので、キーを押さないでください。
- ケーブルのプラグとジャックの色を合わせてください。モルテン製のプラグ、ジャックは2極が白、3極が赤になっています。




ご使用、保管、お手入れ


- 屋外で使用していると本体が熱くなり、持ったとき、やけどする恐れがあります。
- 屋外で保管はしないでください。本品は防水や防塵機能はありません。故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用、保管しないでください。変形の原因となります。
- 高温、多湿、結露する恐れのある場所での使用、保管はしないでください。
- ぶついたり、落としたりしないでください。
- ペンジンやシンナー、たわしなどは使わないでください。汚れは柔らかい布でふき取ってください。

4 各部の名称と働き


表示面

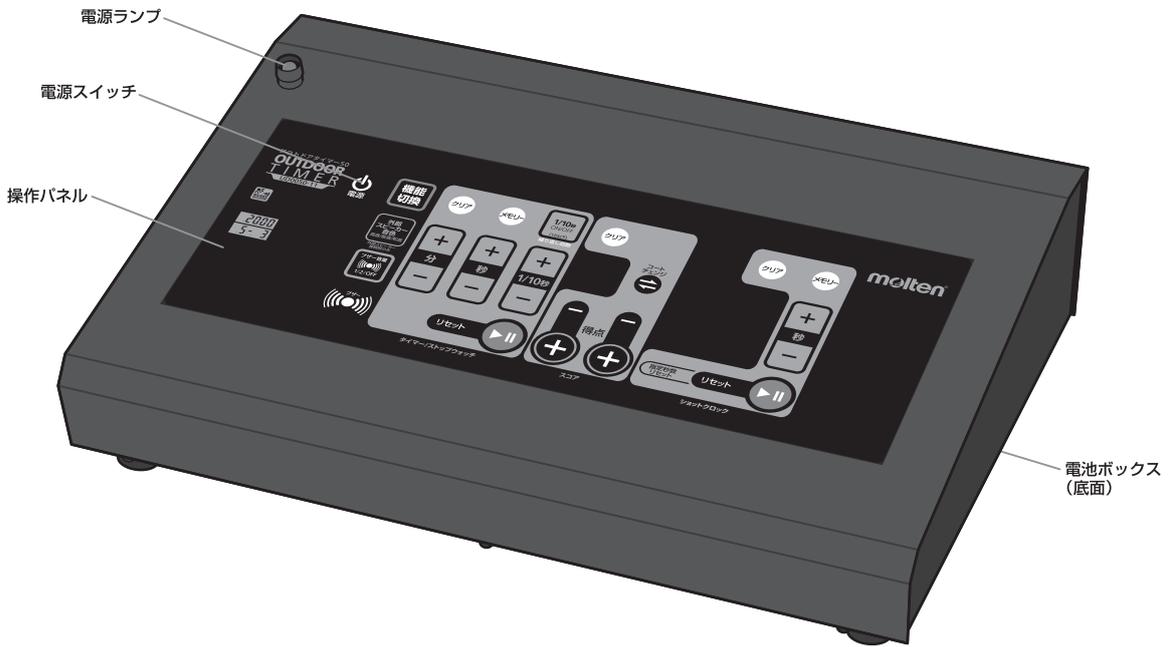

背面

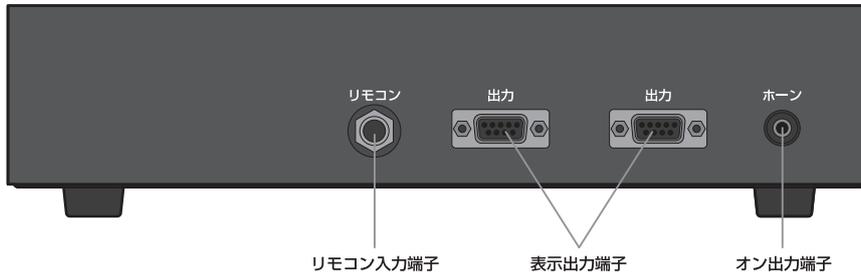

操作パネル

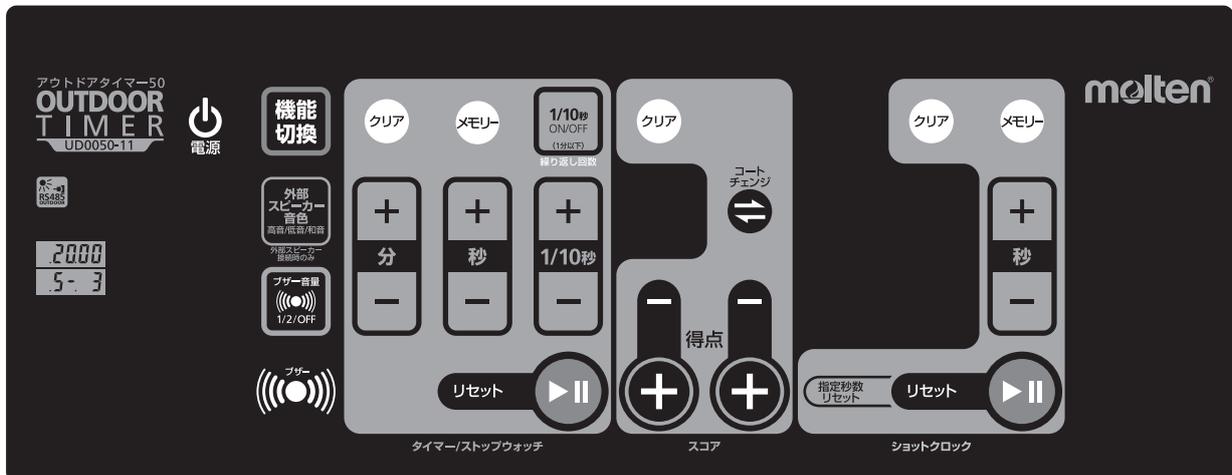


5 ご使用前の準備

電池ボックスに乾電池単3形4本（別売）を入れてください。

❗ 電池の残量が少なくなると、電源ランプが点滅します。すぐに新しい電池と交換してください。

接続図

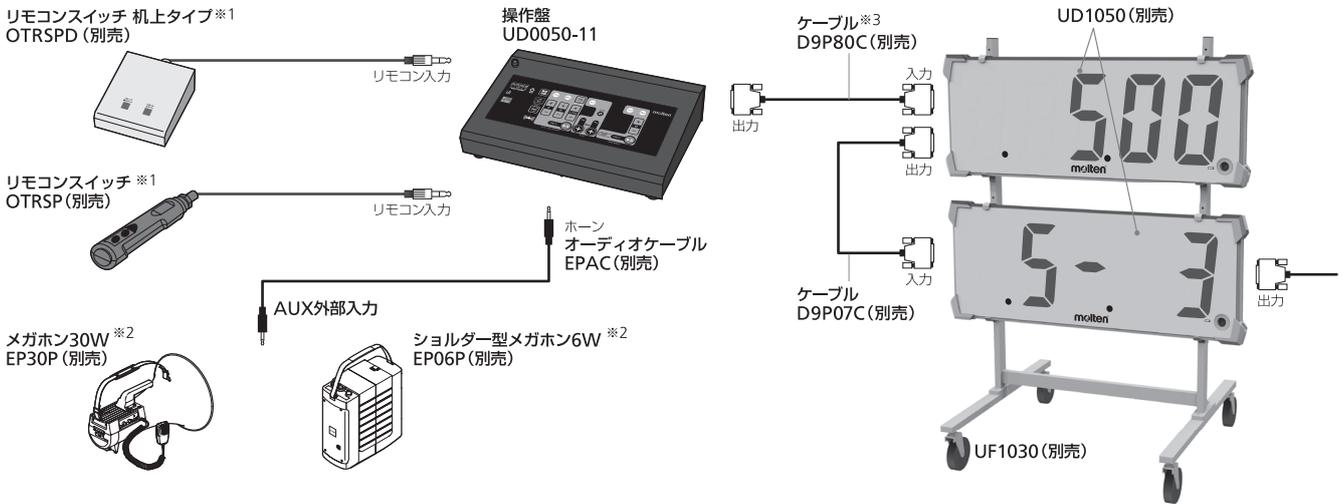

※1 タイマーのスタート/ストップ、リセットを行うことができます。

※2 メガホンの音の設定は操作盤の **外部スピーカー音色** キーを押して行ってください。

※3 ケーブルの替わりとして、屋内用の無線ユニットは防雨対応でないため、使用できません。

6 基本操作

1, アウトドアタイマー-50 (UD1050)

機能切換 キーを押して、表示内容を選んでください。

2, 操作盤 (UD0050-11)

アウトドアタイマー-50をタイマー/ストップウォッチとして使用するときは、操作盤の **機能切換** キーを押して、機能を選んでください。

その他の基本操作は、アウトドアタイマー-50 (UD1050) と同じになります。


7 操作方法

時計以外の機能の操作方法は、アウトドアタイマー50(UD1050)と同じになりますので「アウトドアタイマー50取扱説明書」をご覧ください。
※時計機能の操作はできません。

ショットクロック

水球でのショットタイマー（30秒/20秒リセット）を使いたいとき

操作手順	表示盤キー操作	操作盤ショットクロック部 キー操作	モニター表示
1, ショットクロック機能を選択してください			A-4
2, ① 30秒の設定をする場合			.12
② 設定時間に合わせてください		 押し続け	.30
③ 設定します			.30
3, ① 20秒の設定を変更する場合			.12
② 設定時間に合わせてください		 押し続け	.20
③ 設定します			.30
4, 試合開始			.30 .29 ⋮
5, シュート		 押し続け	消灯
6, 防御側プレーヤーがリバウンドをとった 30秒からのカウントダウン開始		 はなす	.30 .29 ⋮
7, シュート		 押し続け	消灯

8, 攻撃側プレイヤーがリバウンドをとった 20秒からのカウントダウン開始 <small>※コーナースロー、退水発生後のリスタートも同様の操作になります</small>		 リセット 押し続けたまま  指定秒数リセット 押して同時にはなす	
9, 試合中断			
10, コーナースロー、退水発生後に20秒にリセットして再開する場合		 指定秒数リセット 押し続け	
11, 試合再開		 指定秒数リセット はなす	
12, 20秒経過			
13, 試合再開		 リセット	
14, 試合終了 <small>次の試合のために表示を点灯させてください</small>			

操作盤(UD0050-11) 商品仕様

サイズ、重量： 本体 幅27×奥行19×高さ7cm
1.5kg

材質： 鋼板

付属品： 取扱説明書

乾電池単3形 4本(別売) 乾電池寿命 約80時間(アルカリ乾電池)

生産国： 日本 / Made in Japan

※品質向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

保証書

本保証書は下記の保証規定の内容により、無料で修理および調整を行うことお約束するものです。

品名 / 品番 **操作盤 / UD0050-11**

保証期間 **お買い上げ日より6か月**

お買い上げ日

販売店名

お名前

ご住所

お電話番号 () -

発売元 株式会社 **モルテン**

東京都墨田区横川五丁目5-7

電話 03-3625-8302 www.molten.co.jp

保証規定

■保証期間中に、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書に記載された保証規定にしたがい、無償で修理させていただきますので、製品と本保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。

This warranty shall be valid only in Japan.

■保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1,保証書のご提示がない場合 2,保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合 3,使用者側での輸送、移動時の落下などお取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合 4,説明書に記載の使用法および注意に反するお取り扱い、または不良な修理や改造による故障、損傷 5,火災、天災に要因がある場合

