

SHOTCLOCK Wireless Receiving Unit

molten
feel the emotion

ショットクロック用無線受信ユニット 取扱説明書 品番 UP0150

ご使用前に、この取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときにお読みください。

- ❗ 本機は送信ユニットUP0140、フロアスタンドUF0074もしくはUF0072が必要となります。
- ❗ 旧ショットクロックUX0040、BBSCX、BBSCには接続できません。
- ❗ 他の無線ユニットUP0070、UP1070とは接続できません。

各部の名称 梱包内容 本体、電源コード、取付板、取付板固定ネジ(M4×10)×2個、取扱説明書

▲ 使用、保管上の注意

- 水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ぶつけたり、落としたりしないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 鋭利なものでスイッチを押さないでください。
- 高温、多湿、直射日光の当たる恐れがある場所への保管はしないでください。
- ペンジン、シンナー、たわしなどは使わないでください。汚れは柔らかい布で拭き取ってください。

ショットクロック用無線受信ユニット (UP0150) 商品仕様

サイズ、重量：	本体 幅 20×奥行 9×高さ 33cm	生産国：	日本 / Made in Japan
	ケーブル 35cm、1.6kg	※品質向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。	
材質：	銅板		
無線性能：	定格出力 9.1W、周波数範囲 922.5～926.3MHz(9ch)、変換方式 FSK、通信距離 100m		
付属品：	電源コード、取扱説明書		

保証書 本保証書は下記の保証規定の内容により、無料で修理および調整を行うこと約束するものです。


品名	ショットクロック用無線受信ユニット / UP0150
保証期間	お買い上げ日より 6 か月
お買い上げ日	
販売店名	

お名前	
ご住所	
お電話番号 ()	-
発売元 株式会社 モルテン	
東京都墨田区横川五丁目5-7	
電話 03-3625-8302 www.molten.co.jp	

保証規定

■保証期間中に、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書に記載された保証規定にしたがい、無償で修理させていただきますので、製品と本保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。
This warranty shall be valid only in Japan.

■保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
1, 保証書のご提示がない場合 2, 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合 3, 使用者側での輸送、移動時の落下などお取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合 4, 説明書に記載の使用方法および注意に反するお取り扱い、または不良な修理や改造による故障、損傷 5, 火災、天災に要因がある場合

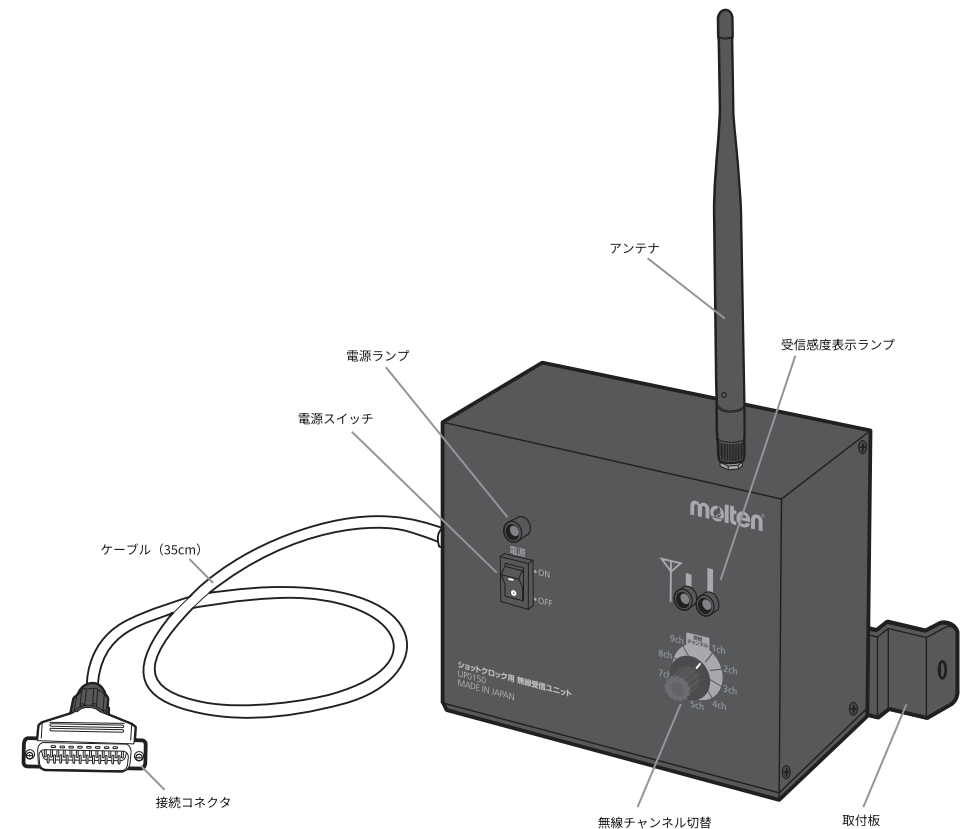

安全上のご注意

⚠ 警告 指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される事項

- 分解や改造をしないでください。



発火や異常動作を起こし、ケガの原因となります。修理は販売店にてご相談ください。

- 屋外やプールサイドなど、水のかかる恐れのある場所で使用しないでください。



ショート、感電の原因となります。

- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。



火災の原因となります。

- 定格15A以上のコンセントを、単独で使ってください。



たこ足配線をする、コンセント部が異常過熱して、発火の原因となります。

⚠ 注意 指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害のみ発生する可能性が想定される事項

- 製品の隙間に金属物、異物を入れないでください。




感電や異常動作を起こし、ケガの原因となります。

- 電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使わないでください。




感電やショートを起こし、発火の原因となります。

- 電源コードやケーブルを傷つけたり、自分で接続補修をしないでください。

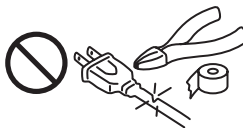

火災の原因となります。

- 電源コードやケーブルを無理に曲げたり、踏んだり、引っ張ったりしないでください。

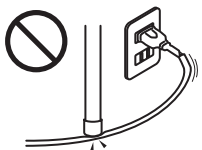

火災、感電の原因となります。

- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。



感電やショートを起こし、発火の原因となります。

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



絶縁劣化による感電、漏電や火災の原因となります。


- 交流100V以外は使わないでください。



火災の原因となります。

取付・接続方法

- 1, 下の完成図のように表示盤とフロアスタンドの間に取付板を挿入して、ノブボルトを通して、締めてください。
- 2, 付属の電源コードのメス側を本体側面の電源入力コンセントに、オス側を電源コンセント (AC100V、50/60Hz) に差し込んでください。
- 3, 接続コネクタをショットクロックの表示盤 US0020-D の表示入力端子に差し込んでください。

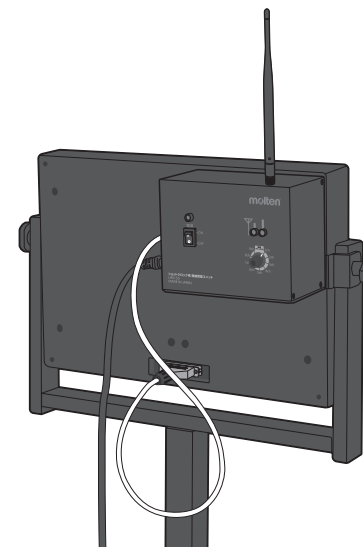

※送信させる操作盤側の無線送信ユニットの取付・接続が必要となりますので、ショットクロック用無線送信ユニット UP0140 の取扱説明書を参照ください。

使用準備

- 1, 無線チャネルの 1~9ch のいずれかを選び、操作盤側の無線受信ユニットを同一チャネルにあわせてください。
- 2, 表示盤側の無線受信ユニットの電源を ON にしてください。
- 3, 操作盤側の無線送信ユニットの電源を ON にしてください。
- 4, 表示盤側の無線受信ユニットの受信感度表示ランプが点灯していることを確認してください。
※ランプの表示が 1 個の場合は、無線送信ユニットとの角度や位置を調整して、2 個点灯するようにしてください。それでも点灯しない場合は、別のチャネルに切り替えて再度 1~4 をおこなってください。
- 5, 操作盤で操作が可能です。